

## Miniatur-Schnellkupplungen, Serie QM



**Warnhinweis:** Der Systemdruck darf beim Kuppeln und Entkuppeln dieses Produkts 6,9 bar (100 psig) bei 20 °C (70°F) nicht überschreiten. Beim Entkuppeln von Schnellkupplungen mit einseitiger Absperrung wird der Systemdruck auf der Steckerseite zur Atmosphäre entlastet.

### ***Kuppeln:***


Stecker und Körper aufeinander ausrichten. Körperhülse zurückziehen.

Stecker bis zum Anschlag in den Körper einstecken. Hülse freigegeben. Darauf achten, dass die Hülse in ihre Ausgangsposition zurückkehrt.


### ***Entkuppeln:***

Körperhülse zurückziehen. Stecker aus dem Körper herausziehen.

Stecker      Körperhülse

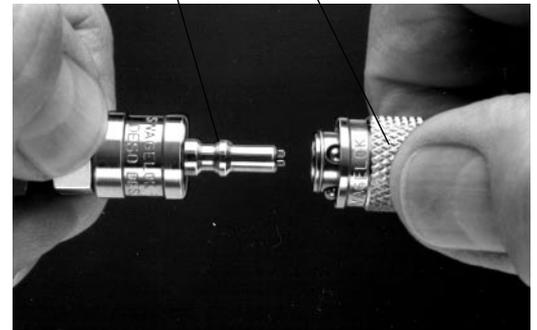

Körperhülse

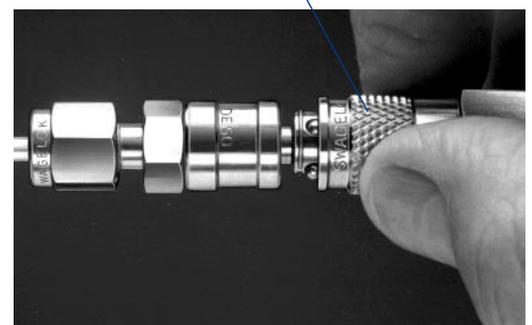

# Empfehlungen für den Einsatz von Swagelok-Schnellkupplungen

- Vor Schnellkupplungen Filter einsetzen.
- Bei entkuppelten Körpern und Steckern Schutzkappen verwenden.
- Beim Kuppeln oder Entkuppeln Körper und Stecker aufeinander ausrichten.
- Schnellkupplungen bei Raumtemperatur kuppeln und entkuppeln.
- Schnellkupplungen während der Reinigungsarbeiten am System kuppeln und entkuppeln.
- Hängende Schläuche oder sonstige Ausrüstung stützen, um Seitenkräfte zu vermeiden.
- Stecker-O-Ringe regelmäßig nachfetten.

## Vorsicht:

- Gekuppelte Schnellkupplungen nicht drehen.
- Keine Fremdoobjekte in entkuppelte Körper oder Stecker einstecken.

Hinweise bezüglich der Druckdaten im gekuppelten Zustand entnehmen Sie bitte dem Katalog *Swagelok Schnellkupplungen*.