


Anleitung zur Schalttafelmontage von Küchenhähnen


1. Wählen Sie die entsprechende **Bohrschablone** (P4T oder P6T). Verwenden Sie die **Schablone** zur Markierung der Position der Bohrungen für die **Befestigungsschelle** und für die **Mittelbohrung**. Bohren Sie mit dem erforderlichen Durchmesser und der auf der Schablone angegebenen Senktiefe.
2. Legen Sie die **Befestigungsschelle** um den **Ventilkörper**, und führen Sie das obere Ende des **Ventilkörpers** von hinten durch die **Mittelbohrung** ein.
3. Montieren Sie die **Befestigungsschelle** unter Verwendung der beiden **5/8-Zoll-Schrauben** auf der Schalttafel. Achten Sie darauf, dass der Körper die gewünschte Orientierung hat und ziehen Sie die **Schrauben** dann mit einem 3/32-Zoll-Sechskant-Stiftschlüssel fest.
4. Befestigen Sie auf der Vorderseite der Schalttafel den Aufkleber mit der Aufschrift **OPEN (OFFEN)** über der Ausgangsseite des Körpers.
5. Setzen Sie den **Knebel** auf die **Knebelkupplung**, so dass die flachen Abschnitte aufeinander ausgerichtet sind. Befestigen Sie den **Knebel** mit der **1/2-Zoll-Schraube** an der Kupplung. Ziehen Sie die Schraube vorsichtig mit einem 3/32-Zoll-Sechskant-Inbusschlüssel an, bis der Knebel fest angebracht ist.
6. Richten Sie die **Kappe** und den **Knebel** aufeinander aus und drücken Sie die **Kappe** dann in das obere Ende des Knebels ein.
7. Ventil auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.

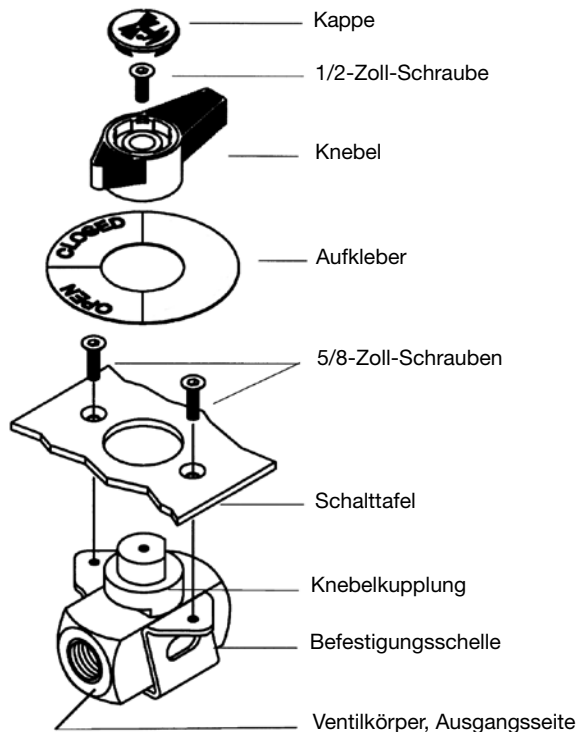



Anleitung zur Nachrüstung von Küchenhähnen für Schalttafelmontage

1. Systemdruck am vorhandenen Küchenhahn entlasten.
2. **Sprengring** mit Hilfe einer Sprengringzange vom unteren Ende des Kükens entfernen und wegwerfen. Die **Küken/Knebel-Baugruppe** vom Ventilkörper abnehmen, indem der Knebel senkrecht nach oben gezogen wird.
3. **Schutzhülse** aus Kunststoff von der neuen **Küken/Kupplung-Baugruppe** entfernen. **Baugruppe** wie nachstehend gezeigt in den Ventilkörper einsetzen.
4. Neuen **Sprengring** mit Hilfe der Sprengringzange in die Nut am unteren Ende des Kükens einsetzen.
5. Zur Vervollständigung der Installation **Schritte 1 bis 7** der Installationsanleitung zur Schalttafelmontage von Küchenhähnen befolgen.

P4T-Bohrschablone

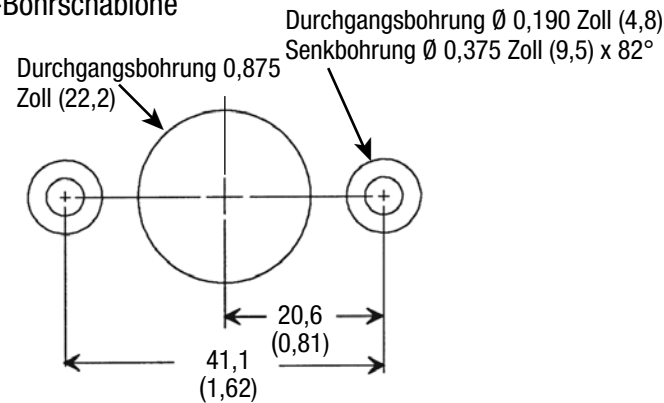

P6T-Schablone

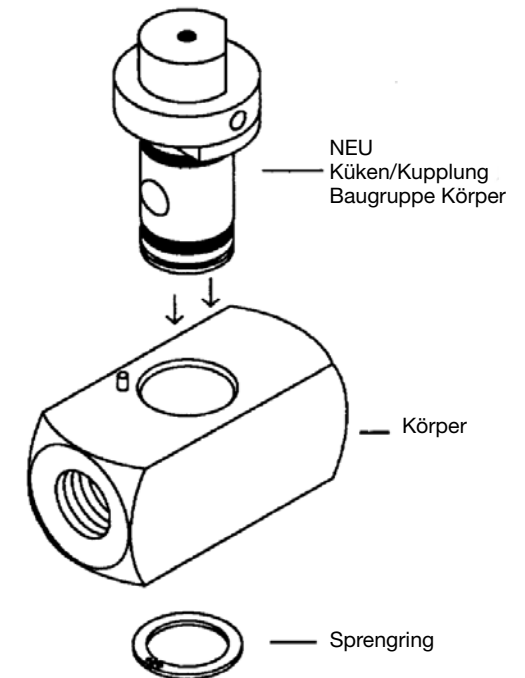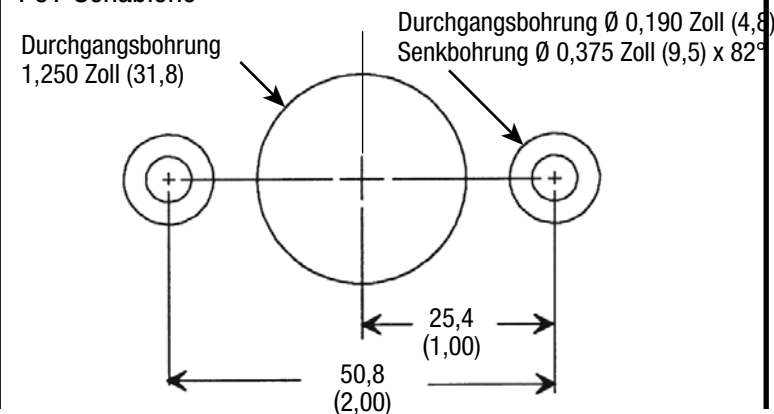

Maße in Zoll (Millimeter), sind nur als Referenz und können jederzeit geändert werden.

Übersetzungen sind verfügbar auf www.swagelok.com.de.