

Swagelok®

Installation und Zusammenbau von Sanitär-Fittinge der Serie TS

Bitte beachten: Bei kurzem Flansch wird manuelles Schweißen nicht empfohlen.

Vorsichtsmaßnahme beim Schweißen:

Übermäßig starke Wärmeeinwirkung kann die Flanschform ändern und die Integrität der Dichtung beeinträchtigen. Zusätzliche Informationen bezüglich empfohlener Schweißverfahren erhalten Sie von Ihrer Swagelok-Beratungsfirma.

Swagelok TS-Flansche sind nur zur Verwendung mit Swagelok TS-Dichtungen und Adapter-Dichtungen bestimmt.

www.swagelok.de




Swagelok—TM Swagelok Company
© 2001 Swagelok Company
Januar 2000, R0
MS-CRD-TSG4

Swagelok


Installation und Zusammenbau von Sanitär-Fittinge der Serie TS



1. Bei Verwendung von zwei Flanschen der TS-Serie...

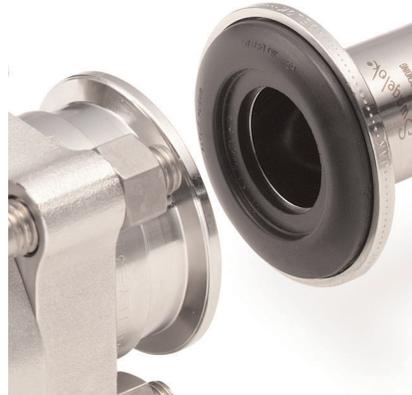

2. Dichtung der TS-Serie in die Flanschnute legen. Bei Verwendung von TS-Serie Adapter-Dichtungen werden diese in die Nut vom TS Flansch eingelegt.

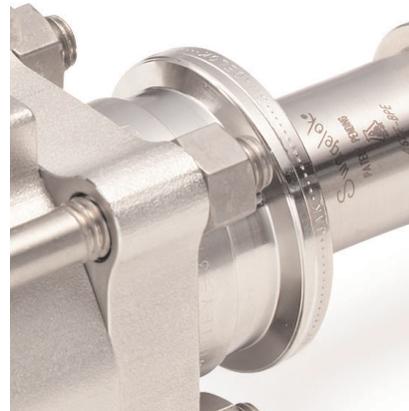

3. Flansche zusammendrücken, so dass die Dichtung in beiden Flanschen sitzt.



4. Klammer anbringen und Flügelschraube festziehen, bis eine Metall-Metall-Verbindung hergestellt ist. Um das korrekte Festziehen der PTFE-Dichtungen oder der Adapterdichtungen zu erleichtern, kann ein Swagelok-Werkzeug zum Festziehen von Flügelschrauben verwendet werden.