

Rückschlagventile Serie CA und CPA


Einstellen des Öffnungsdrucks

Swagelok


Benötigte Werkzeuge

Werkzeug	Größe	Bauteil
Inbusschlüssel	Serie CA und 4CPA 5/32 Zoll Serie 8CPA 5/16 Zoll	Arretierschraube Justierschraube

1. Lockern Sie die **Arretierschraube** indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

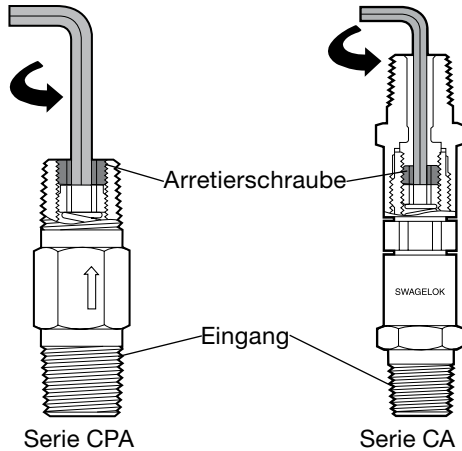


2. Stecken Sie jetzt den Inbusschlüssel bis in die **Justierschraube** hinein

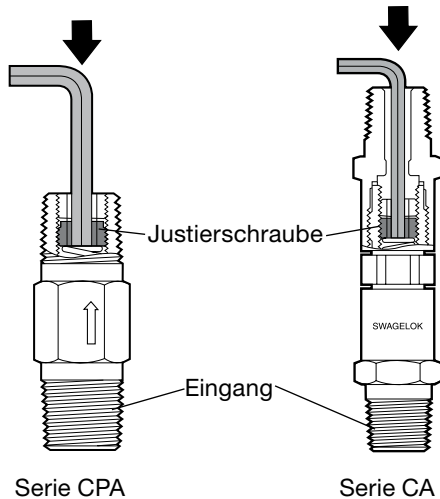

3. Drehen Sie beide Schrauben im Uhrzeigersinn, um den Öffnungsdruck zu erhöhen, um ihn zu senken, gegen den Uhrzeigersinn.

4. Ziehen Sie den Inbusschlüssel zurück in die **Arretierschraube** und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn gegen die Justierschraube um diese zu arretieren.

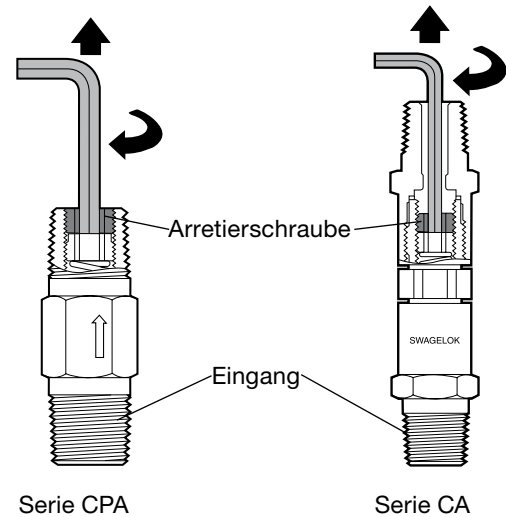

5. Überprüfen Sie den Öffnungsdruck.